

CROWNMAN

AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINYS


1. Saugos instrukcijos

- Šis įrenginys skirtas tik asmeniniam naudojimui lauke ir nėra skirtas komerciniam naudojimui. Laikykitės įrenginį atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, lietaus, ledo ir aštrių daiktų.
- Neleiskite naudotis įrenginiu asmenims, kurie nėra apmokyti dirbti su aukšto slėgio plovimo įrenginiu ir nėra perskaitę naudojimo instrukcijos.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** aukšto slėgio plovimo įrenginiai negali būti naudojami vaikų ar neapmokytų asmenų.

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai patikrinkite, ar nėra defektų. Jei pastebite gedimų, nepradėkite darbo ir kreipkitės į vietinį pardavėją.
- Ypač svarbu patikrinti, ar elektros kabelio izoliacija yra nepažeista ir be įtrūkimų. Jei kabelis pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas serviso centras.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** aukšto slėgio srovė gali būti pavojinga, jei naudojama netinkamai. Srovė neturi būti nukreipta į žmones, prie elektros tinklo prijungtą įrangą ar patį įrenginį.

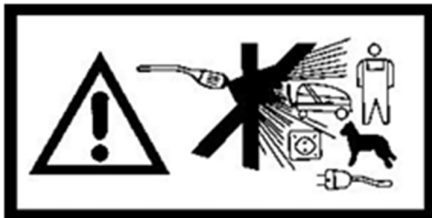

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite įrenginio arti kitų žmonių, jei jie nedėvi apsauginių drabužių.

⚠ **ATSARGIAI:** nenukreipkite srovės į save ar kitus žmones, norėdami valyti drabužius ar batus.

- Tvirtai laikykite purkštuvą rankose.
- Operatorius ir šalia esantys asmenys turi imtis reikiamų apsaugos priemonių, kad apsisaugotų nuo atšokančių nešvarumų ar dalelių darbo metu.
- Naudokite apsaugines pirštines ir tinkamus drabužius.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** įrenginys skirtas naudoti su valymo priemonėmis.

- Naudokite tik gamintojo pateiktas arba rekomenduojamas valymo priemones. Kitų valymo ar cheminių priemonių naudojimas gali pakenkti įrenginio saugumui.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

⚠ **ATSARGIAI:** siekiant užtikrinti įrenginio saugumą, naudokite tik gamintojo tiekiamas arba patvirtintas atsargines dalis.

- Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros kabelis ar kitos svarbios dalys, pavyzdžiui, saugos įtaisai, aukšto slėgio žarna ar rankena.
- Nenaudokite įrenginio šlapiomis rankomis. Jei įrenginys yra drėgnas ar šlapias, nedelsdami jį atjunkite. Nemerkite įrenginio į vandenį.
- Padangos ir jų vožtuvai gali būti pažeisti aukšto slėgio srove ir gali sprogti.

-
- Niekada nenaudokite įrenginio aplinkoje, kur yra sprogimo pavojus.
 - Draudžiama valyti paviršius, kuriuose yra asbesto.
 - Šio aukšto slėgio plovimo įrenginio negalima naudoti esant žemesnei nei 0 °C temperatūrai.

⚠ **ATSARGIAI:** žarnos, priedai ir aukšto slėgio jungtys yra svarbūs saugiam įrenginio veikimui. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas dalis.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** netinkami ilginamieji laidai gali būti pavojingi. Kabeliai ir ritės turi būti visiškai išvynioti, kad neperkaistų.

- Jei naudojate ilginamąjį laidą, kištukas ir lizdas turi būti atsparūs vandeniui ir atitikti šiuos reikalavimus:
 - 1,0 mm² – maks. 12,5 m
 - 1,5 mm² – maks. 20 m
- Jei elektros kabelis yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** rekomenduojama prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su įrenginiu.

⚠ **ATSARGIAI – sprogimo pavojus:** nepurškite degių skysčių ir nenukreipkite srovės į degias medžiagas.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** vanduo, cirkuliuojęs atbulinio srauto sistemoje, nėra tinkamas gerti.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros kabelis ar svarbios dalys (pvz., saugos įtaisiai, aukšto slėgio žarna ar purkštuvai).

- Prietaisai, aukšto slėgio žarnos ir purkštuvai turi būti tinkamos būklės.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** jei naudojate ilginamąjį laidą, jis turi būti atsparus vandeniui.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** įjungus įrenginį, dėl vandens srovės jėgos atsiranda atotrūkis. Purkštuvą laikykite abiem rankomis. Naudokite apsaugines pirštines ir tinkamus darbo drabužius.

- Jei valymo priemonė netyčia pateko ant odos, nuplaukite vandeniu. Jei pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją (plovikliai gali sukelti dirginimą ar nudegimus).
 - Jei įrenginys sugenda, nebandykite jo remontuoti patys – kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
-

Pagrindinis elektros prijungimas

Prijungiant įrenginį prie elektros tinklo, būtina laikytis šių reikalavimų:

Aukšto slėgio plovimo įrenginio prijungimas prie elektros tinklo

- Elektros prijungimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, laikantis 60364-1 CEI standarto.
 - Rekomenduojama, kad elektros tiekimas šiam įrenginiui būtų su nuotėkio srovės relė (RCD), kuri nutraukia srovę, jei nuotėkio srovė viršija 30 mA per 30 ms.
-

⚠ ĮSPĖJIMAS:

Visada prijunkite sistemos separatorius prie vandens tiekimo, o ne tiesiogiai prie įrenginio!

Prijungimas prie vandens tinklo – ĮSPĖJIMAS

Pagal galiojančius reikalavimus, įrenginys niekada negali būti naudojamas be sistemos separatoriaus geriamojo vandens sistemoje. Naudokite EN 12729 tipo BA sistemos separatorių.

Vanduo, kuris praeina per sistemos separatorių, laikomas negeriamu.

Dėkojame, kad pasirinkote aukšto slėgio plovimo įrenginį


Turinys

Skyrius	Puslapis
1. Saugos instrukcijos	2
2. Paruošimas darbui	7
3. Plovimo įrenginio naudojimas	7
4. Darbo pabaiga	9
5. Aplinkos apsauga	9
6. Priežiūra, valymas ir remontas	9
7. Gedimų šalinimas	11
8. EEJ atliekos (elektrinė ir elektroninė įranga)	12

Techniniai duomenys


Parametras	PWT01152-EU PWT01152-US	
Nominali įtampa	220–240 V	110–120 V
Nominalus dažnis	50–60 Hz	60 Hz
Galia	1400 W	1400 W
Maks. slėgis	105 bar	105 bar
Maks. srautas	6,5 l/min	6,5 l/min
Maitinimo laidas	5 m	5 m
Aukšto slėgio žarna	3 m	3 m

Grandinės

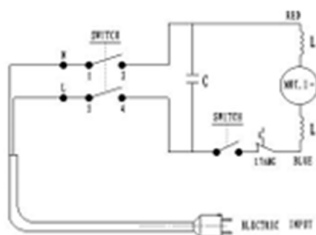

Komplektacija

1. Aukšto slėgio pistoletas
2. Aukšto slėgio žarna
3. Kištukas
4. Kabelio žarna
5. Jungiklis
6. Įrenginio korpusas
7. Vandens išleidimo jungtis
8. Vandens įleidimo jungtis
9. Įleidimo žarna
10. Vandens čiaupas

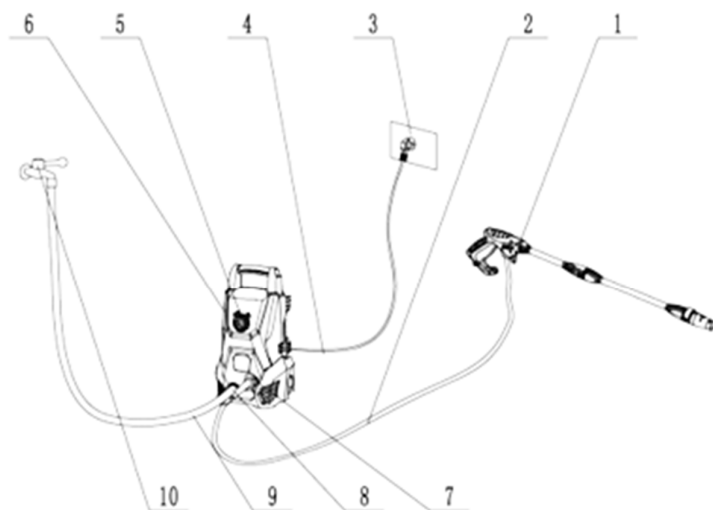

2. Pirmojo naudojimo instrukcijos

Šiame skyriuje išsamiai paaiškinama, kaip paruošti aukšto slėgio plovimo įrenginį darbui.

SAUGOS ĮTAISAI

- Slėgio mažinimo vožtuvas sumažina slėgį, jei jis viršija nustatytą vertę.
- Ant pistoleto gaiduko yra fiksavimo įtaisas (žr. iliustraciją šio vadovo pradžioje). Gaiduko pistoletas turi fiksavimo funkciją. Kai fiksavimo mygtukas įjungtas, gaiduko pistoleto naudoti negalima.



TERMINIS JUTIKLIS

Terminis jutiklis apsaugo variklį nuo perkaitimo. Įrenginys vėl pradės veikti po kelių minučių, kai jutiklis atvės.

3. Naudojimo instrukcijos


3.1 Sodo žarnos prijungimas

Prisukite vandens įleidimo jungtį (8) prie vandens įleidimo angos.

Pastaba: įleidimo filtras (A) visada turi būti sumontuotas vandens įleidimo vamzdyje, kad būtų sulaikomos smėlio, kalkių ir kitos priemaišos, kurios gali pažeisti siurblio vožtuvus.

⚠ **Atsargiai:** neįdėjus filtro, garantija negalioja.


Prijunkite sodo žarną naudodami standartinę greitąją jungtį.

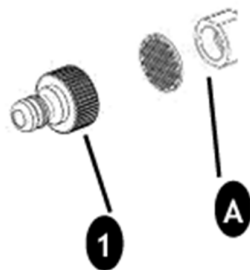

3.2 Aukšto slėgio žarnos montavimas

Prijunkite aukšto slėgio žarną prie pistoleto ir įrenginio.

Atjunkite aukšto slėgio žarną paspausdami svirtelę (A) arba mygtuką (B).

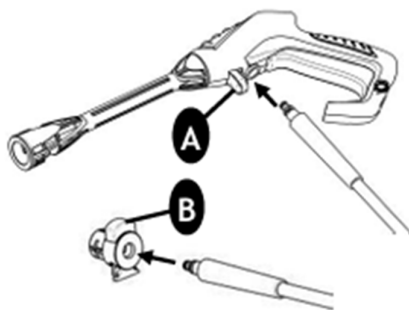


3.3 Antgalio ir purkštuko montavimas

Įstumkite antgalį į pistoleto rankeną. Įstatę – pasukite.

⚠ Atsargiai: įsitikinkite, kad antgalis yra tinkamai pritvirtintas prie pistoleto.

Pritvirtinkite purkštukus.

⚠ Atsargiai: tvirtinant purkštuką, mygtukas (A) turi iššokti atgal. Prieš įjungdami įrenginį patikrinkite, ar purkštukas tinkamai pritvirtintas.

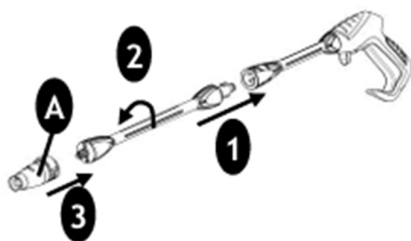

3.4 Vandens prijungimas

Vandens tiekimo žarnos prijungimas

Vadovaukitės savo vandens tiekėjo instrukcijomis.

Informaciją apie prijungimą rasite techniniuose duomenyse / identifikacinėje plokštelėje.

Naudokite sustiprintą žarną (neįeina į komplektą) su standartine jungtimi (išorinis skersmuo: 16 mm / vidinis: 12 mm, maksimalus ilgis: 25 m).

⚠ SVARBU: naudokite tik švarų vandenį be priemaišų. Jei yra rizika, kad į vandens įleidimą pateks smėlio dalelės (pvz., iš šulinio), būtina įrengti papildomą filtrą.

Prieš prijungdami žarną prie įrenginio, leiskite vandeniui per ją pratekėti, kad pašalintumėte nešvarumus.

Pastaba: patikrinkite, ar filtras yra įstatytas vandens įleidimo vamzdyje ir nėra užsikimšęs.

Prijunkite žarną prie vandens tiekimo naudodami greitąją jungtį (įleidimo vandens slėgis: maks. 10 bar, maks. temperatūra: 60 °C).

Įjunkite vandens tiekimą.

3.5 Įrenginio paleidimas / sustabdymas

Pistoletas (1) ir antgalis darbo metu patiria atotrūkį, todėl visada laikykite juos tvirtai abiem rankomis.

⚠ **SVARBU:** nukreipkite purkštuką į žemę.

Patikrinkite, ar įrenginys yra vertikalioje padėtyje.

Pastaba: nestatykite įrenginio aukštoje žolėje!

Atlaisvinkite gaiduko fiksatorių.

Paspauskite pistoleto gaiduką (1) ir leiskite vandeniui tekėti, kol iš žarnos pasišalins visas oras.

Paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (5).

Vėl paspauskite pistoleto gaiduką (1).

Visada reguliuokite atstumą ir purkštuko slėgį pagal valomą paviršių.

Neuždenkite įrenginio darbo metu ir nenaudokite jo patalpoje be tinkamos ventiliacijos!

Pastaba: jei įrenginys paliekamas arba nenaudojamas ilgiau nei 5 minutes, jį reikia išjungti jungikliu (5) į padėtį „0“.

Paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (5) į „0“.

Atjunkite maitinimo laidą (3) iš lizdo.

Išjunkite vandens tiekimą ir paspauskite pistoleto gaiduką (1), kad sumažintumėte slėgį sistemoje.

Užfiksukite pistoleto gaiduką (1).


Atleidus gaiduką (1), įrenginys automatiškai sustoja.

Įrenginys vėl įsijungs, kai dar kartą paspausite gaiduką (1).

3.6 Daugiafunkcis purkštukas



Slėgį galima reguliuoti sukanč purkštuką.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** nereguliuokite purkštuko veikimo metu, kad išvengtumėte rankos patekimo į vandens srovę.

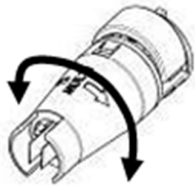

3.6 Montavimo schema

1. Pistoletų laikiklis įrenginio gale.

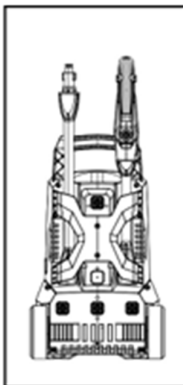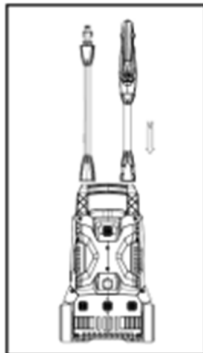

Greito jungimo konstrukcija ant įrenginio korpuso.
Visus priedus galima laikyti ant įrenginio.

4. Veiksmai po naudojimo

Įrenginį laikykite patalpoje, kur nėra šalčio!

Siurblys, žarna ir priedai prieš laikymą turi būti visiškai ištuštinti nuo vandens:

- Išjunkite įrenginį (paspauskite jungiklį „0“) ir atjunkite vandens žarną, aukšto slėgio žarną bei purkštuką.

- Vėl įjunkite įrenginį ir paspauskite pistoleto gaiduką. Leiskite įrenginiui veikti, kol vanduo visiškai nustos tekėti iš pistoleto.
- Išjunkite įrenginį, ištraukite kištuką ir susukite žarnas.
- Padėkite pistoletą, antgalį, purkštukus ir kitus priedus į jiems skirtas laikymo vietas ant įrenginio.
- Kabliukas gali būti naudojamas žarnai ir kabeliui laikyti. Visi priedai gali būti laikomi ant įrenginio po naudojimo.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** niekada neįjunkite užšalusio įrenginio. Šalčio padaryta žala nėra padengiama garantija.

5. Aplinkos apsauga

Seni įrenginiai turi vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Užtikrinkite tinkamą senų įrenginių perdirbimą, naudodamiesi atitinkamomis surinkimo sistemomis.

6. Priežiūra, valymas ir remontas

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** prieš atliekant priežiūros ar valymo darbus, visada atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

Norint užtikrinti ilgą ir sklandų įrenginio veikimą, laikykitės šių rekomendacijų:

- Prieš laikymą nuplaukite vandens žarną, aukšto slėgio žarną, purkštuvą ir priedus.
- Išvalykite jungtis nuo dulkių ir smėlio.
- Po naudojimo išplaukite ploviklio purškimo priedą.
- Išvalykite purkštukus.

Visi remonto darbai turi būti atliekami tik įgaliotose dirbtuvėse, naudojant originalias atsargines dalis.

6.1 Vandens įleidimo filtro valymas

Reguliariai valykite vandens įleidimo filtrą – bent kartą per mėnesį arba dažniau, priklausomai nuo naudojimo.

Atsargiai atsukite filtrą atsuktuvu ir išvalykite. Prieš vėl montuodami patikrinkite, ar jis nepažeistas.

Vandens įleidimo filtras visada turi būti sumontuotas įleidimo vamzdyje, kad sulaikytų smėlį, kalkes ir kitas priemaišas, kurios gali pažeisti siurblio vožtuvus.

⚠ **ATSARGIAI:** neįdėjus filtro, garantija negalioja.

6.2 Ventiliacijos angų valymas

Įrenginys turi būti švarus, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti per ventiliacijos angas.

6.3 Jungčių tepimas

Kad jungtys lengvai susijungtų ir sandarinimo žiedai neišdžiūtų, jungtis reikia reguliariai sutepti.

7. Gedimų šalinimas

Problema	Priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Įrenginys neįsijungia	Įrenginys neprijungtas	Prijunkite įrenginį
	Sugedęs lizdas	Išbandykite kitą lizdą
	Perdegę saugiklis	Pakeiskite saugiklį, atjunkite kitus prietaisus
	Sugedęs ilginamasis laidas	Bandykite be ilginamojo laido
Slėgis svyruoja	Siurblys traukia orą	Patikrinkite, ar žarnos ir jungtys sandarios
	Vožtuvai nešvarūs, susidėvėję ar stringa	Kreipkitės į servisą
	Nepakankamas vandens tiekimas	Padidinkite vandens slėgį, patikrinkite užsikimšimus arba pakeiskite žarną
	Susidėvėję siurblio sandarikliai	Kreipkitės į servisą
Įrenginys sustoja	Perdegę saugiklis	Pakeiskite saugiklį
	Netinkama tinklo įtampa	Atjunkite kitus prietaisus, patikrinkite įtampą
	Suveikė terminė apsauga	Palikite įrenginį atvėsti ~5 min
	Dalinai užsikimšęs purkštukas	Išvalykite purkštuką adata ir prapūskite vandeniu
Perdegę saugiklis	Per mažas saugiklis	Naudokite tinkamo galingumo saugiklį

Problema	Priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Įrenginys pulsuoja	Per didelė srovė	Bandykite be ilginamojo laido
	Oras įleidimo žarnoje / siurblyje	Paleiskite įrenginį su atidarytu pistoletu, kol slėgis stabilizuosis
	Nepakankamas vandens tiekimas	Padidinkite slėgį, patikrinkite užsikimšimus
	Dalinai užsikimšęs purkštukas	Išvalykite purkštuką
	Užsikimšęs vandens filtras	Išvalykite filtrą
Įrenginys pats įsijungia/išsijungia	Užlenkta žarna	Ištiesinkite žarną
	Sugedęs siurblys ar pistoletas	Kreipkitės į servisą
	Nėra vandens tiekimo	Prijunkite vandenį
Įrenginys veikia, bet nėra vandens	Užsikimšęs filtras	Išvalykite filtrą
	Užsikimšęs purkštukas	Išvalykite purkštuką adata ir prapūskite vandeniu

EEJ atliekos (elektrinė ir elektroninė įranga)

Simbolis ant gaminio arba jo pakuotės nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jis turi būti pristatytas į atitinkamą surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui.

Tinkamai utilizuodami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios gali atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote šį gaminį.